ZANUSSI

LAVADORA AUTOMÁTICA
ZWA 3106
ZWR 386

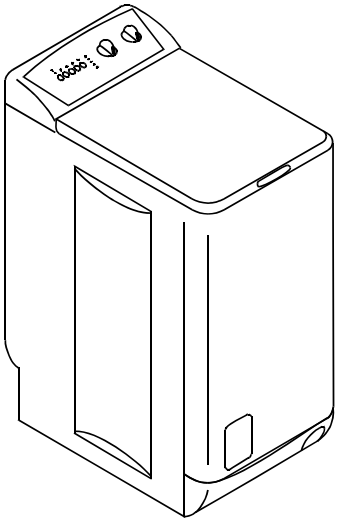

Manual de instrucciones

108 1631 00 - 03/06

INDICE

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO 3

Advertencias 3
- Utilización 3
- Precauciones contra el hielo 3
- Eliminación y Reciclaje 3
- Protección del medio ambiente 3

Descripción de la lavadora 4
- La cubeta de detergente 4
- El panel de mandos 4

Como realizar un lavado 5
- Carga de la ropa 5
- Dosificación del detergente 5
- Selección del programa 5
- Selección de la velocidad de centrifugado 5
- Selección de las distintas opciones 5
- Opción de "Prelavado / Lejía" 5
- Opción "Aclarado plus" 5
- Opción "Express" 5
- Opción "Antiarrugas" 5
- Como iniciar el programa 6
- Acciones durante el programa 6
- Como añadir ropa al lavado 6
- Modificación del programa 6
- Cancelación del programa 6
- Final del programa 6

Tabla de programas 7

Guia de lavado 8
- Clasificación y preparación de la ropa 8
- Carga de la colada dependiendo de tipo de tejido 8
- Detergentes y aditivos 8
- Símbolos internacionales para el tratamiento de los tejidos 9

Mantenimiento y limpieza 10
- Limpieza del interior de la lavadora 10
- Limpieza de la superficie 10
- Limpieza de la cubeta de detergente 10
- Limpieza del filtro de desagüe 10

Problemas de funcionamiento 11

Servicio Postventa 12

PARA EL INSTALADOR 13

Advertencias 13

Caracteristicas técnicas 13

Instalación 14
- Desembalaje 14
- Ubicación 14
- Desplazamiento de la lavadora 14
- Nivelación de la lavadora 14
- Tubo entrada agua 14
- Tubo desagüe 15
- Conexión eléctrica 15

A. INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

1. ADVERTENCIAS

Mantenga este manual siempre a mano junto a su lavadora. Si vende o regala su lavadora, asegúrese de entregar el manual de uso junto con ella. De este modo el nuevo usuario podrá informarse sobre el funcionamiento y advertencias para uso correcto de la lavadora.

Estas advertencias están indicadas para su seguridad. Por favor, lealas con detenimiento antes de instalar y utilizar su lavadora. Gracias por su atención.

1.1. Utilización

- Al recibir su lavadora, desembalela o haga que la desembalen inmediatamente. Compruebe su estado general. Anote cualquier observación en la nota de entrega y guarde una copia.
- Su lavadora ha sido diseñada para ser utilizada por adultos. Asegúrese de que los niños no la manipulen o jueguen con ella.
- No modifique ni intente alterar las características de esta lavadora. Esto puede suponer un peligro para usted.
- Su lavadora está diseñada para un uso doméstico normal. No la utilice para propósitos comerciales ni industriales, o para cualquier otro uso que no sea aquel para el cual ha sido diseñada: lavar, aclarar y centrifugar.
- Después de cada uso de la lavadora no olvide desenchufarla de la red y cerrar el grifo de toma de agua.
- Lave solo artículos que puedan ser lavados a máquina. Consulte las instrucciones de lavado en la etiqueta de cada artículo.
- No lave ropa interior con refuerzos metálicos o de plástico, tampoco telas sin dobladillo o que estén rasgadas.
- Acuérdese de retirar de las prendas cualquier moneda, imperdibles, tornillos etc. antes de cada lavado. Estos artículos pueden causar graves daños si no se retiran de las prendas.
- No debe introducir en la lavadora artículos en los que haya utilizado algún tipo de disolvente, alcohol, tricloretileno, etc., para la eliminación de manchas. Si tiene que utilizar alguno de estos tipos de quitamanchas, deberá esperar a que estos productos se hayan evaporado antes de introducir las prendas en el cesto de la lavadora.
- Junte todos los artículos pequeños tales como calcetines, cinturones, etc., e introdúzcalos en una bolsa de tela o una funda de almohada.
- Utilice solo la cantidad de detergente indicado en la sección "dosificación del detergente".
- Siempre desenchufe la lavadora antes de limpiarla o realizar cualquier trabajo de mantenimiento.

1.2. Precauciones contra el hielo

Si su lavadora está expuesta a temperaturas por debajo de 0 ºC, tome las siguientes precauciones:

- Cierre el grifo de toma de agua y desconecte el tubo de toma de agua de la lavadora.
- Coloque los extremos de los tubos de toma de agua y de desagüe en un recipiente en el suelo.
- Seleccione el programa de "Desagüe" y asegúrese de que se lleva a cabo hasta el final.
- Desconecte la lavadora colocando el selector de programas en la posición "Off", o por medio de pulsar la tecla "On/Off"*.
- Desenchufe la lavadora. Vuelva a enroscar el tubo de toma de agua al grifo y coloque en su lugar el tubo de desagüe.

El agua remanente de los tubos será evacuada, evitando de este modo que se forme hielo que pueda dañar su lavadora. La siguiente vez que vaya ha utilizar su lavadora, deberá asegurarse de instalarla en un lugar cuya temperatura sea superior a 0 ºC.

1.3. Eliminación y Reciclaje

Todos los materiales marcados con el símbolo pueden ser reciclados. Deshágase de ellos en los contenedores o lugares destinados a tal efecto para que puedan ser reciclados (pregunte en su ayuntamiento por la ubicación de estos lugares).

Al deshacerse de un aparato viejo, debe asegurarse de que todo lo que suponga un peligro quede fuera de servicio; corte el cable de alimentación al ras del mueble.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

1.4. Protección del medio ambiente

Le recomendamos que siga las siguientes instrucciones para así conseguir un ahorro de agua y energía, y por lo tanto contribuir a la protección del medio ambiente.

- Si es posible, utilice la lavadora a plena carga, y no con cargas parciales de ropa (sin embargo no sobrecargue el cesto).
- Solo utilice la función de Prelavado o Remojo para prendas muy sucias.
- Utilice una dosis de detergente adecuada a la dureza del agua de su zona, la cantidad y el nivel de suciedad de la misma (vea la sección "dosificación del detergente").

* Dependiendo del modelo.

2. DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

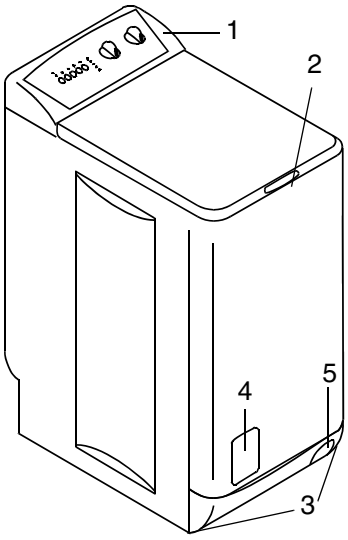

1 - Panel de mandos

2 - Manilla apertura tapa

3 - Pata niveladora

4 - Puerta filtro

5 - Palanca traslado máquina

2.1. La cubeta de detergente

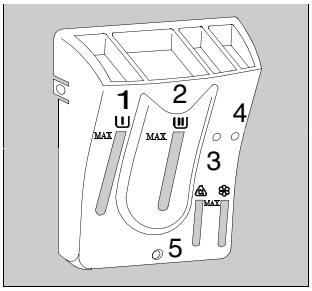

Símbolos

1 - Prelavado I

2 - Lavado II

3 - Lejía Cl

Solo programas de algodón -
1/4 - 1 vaso de lejía
(no sobrepasar la marca MAX)

4 - Suavizante
(no sobrepasar la marca MAX)

5 - Desagüe desbordamiento lejía y suavizante
(si se ha sobrepasado el nivel máximo)

2.2. El panel de mandos

1 - Tecla "Prelavado / Lejía"
2 - Tecla "Aclarado plus"
3 - Tecla "Express"
4 - Tecla "Antiarrugas"
5 - Tecla "Inicio/Pausa"
6 - Pilotos de las fases de lavado
7 - Selector de centrifugado
8 - Selector de programas

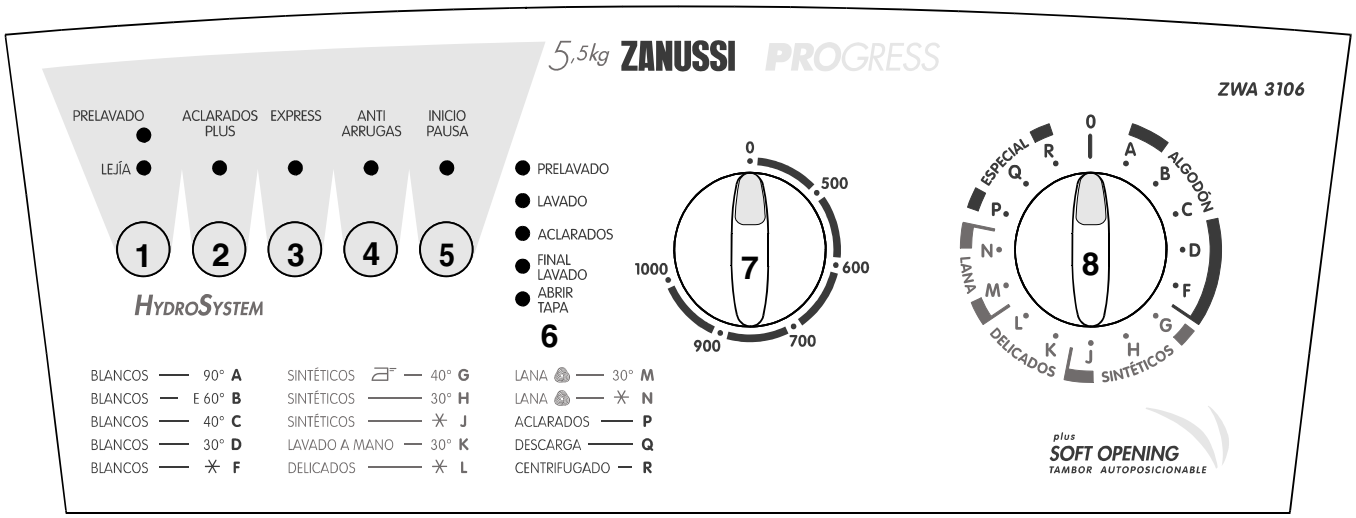

3. COMO REALIZAR UN LAVADO

Antes de realizar el primer lavado de su ropa, le recomendamos que realice un lavado preliminar a 90 ºC con detergente pero sin ropa en la cuba.

3.1. Carga de la ropa

- Levante la tapa de la lavadora.
- Abra el cesto pulsando el botón de bloqueo **A**; las dos puertas del cesto se abrirán automáticamente.
- Introduzca la colada, cierre el cesto y la tapa de su lavadora.

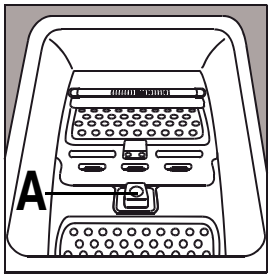

Advertencia: Antes de cerrar la tapa de la lavadora, asegúrese de que el cesto esté correctamente cerrado :
•las dos puertas deben estar bien enganchadas,
•el botón de bloqueo **A** debe estar extendido.

3.2. Dosificación del detergente

Se puede reducir la dosis de detergente recomendada por el fabricante de detergente utilizando el método de lavado que reduce tanto el consumo de agua como de detergente.
Introduzca la dosis de detergente en el compartimento marcado |II| y en el marcado II si además desea seleccionar la opción de "prelavado". Vierta el suavizante en el compartimento marcado ❀ y si lo desea, la lejía en el marcado Cl.
Si utiliza otros tipos de detergentes, consulte la sección "detergentes y aditivos" en la guía de lavado.

3.3. Selección del programa

La tabla de programas le indicará cual es el programa adecuado para su tipo de colada (ver fig. 4).

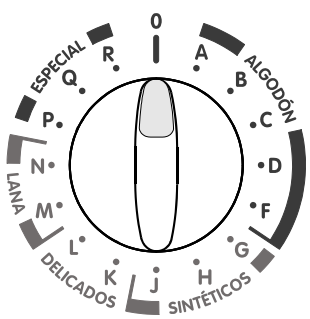

Coloque el selector de programas en la posición correspondiente al programa requerido; los pilotos de las fases que componen dicho programa se iluminaran.

O = Marcha/Parada

3.4. Selección de la velocidad de centrifugado

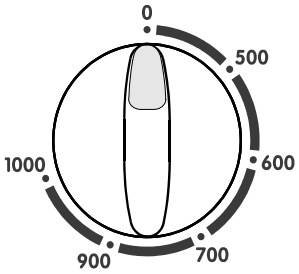

Elija una velocidad de centrifugado que sea adecuada al tipo de ropa y según el grado de humedad que desee que esta tenga al final del lavado. Puede reducir la velocidad.
El mando del selector indica las posibles velocidades de centrifugado en programas de algodón. Las velocidades de centrifugado se reducen en los programas de sintéticos, lana y delicados.

3.5. Selección de las distintas opciones

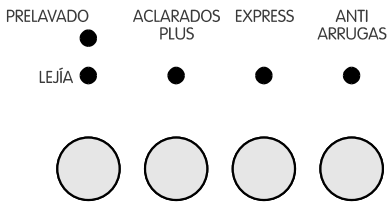

Las distintas opciones se deben seleccionar después de haber seleccionado el programa y antes de pulsar la tecla de «Inicio/ Pausa».
Pulse la(s) tecla(s) requerida(s); los pilotos correspondiente se iluminan. Al pulsar de nuevo la tecla de cada opción su piloto se apaga. Cuando una de estas opciones son incompatible con el programa seleccionado el piloto correspondiente a dicha opción parpadeará durante unos segundos (ver la tabla de programas).

3.5.1. Opción de "Prelavado / Lejía"

- **Opción Prelavado**

La lavadora realizará un prelavado a una temperatura máxima de 30 ºC
El prelavado concluye con un centrifugado breve en programas de algodón y sintéticos, o descargando el agua en los programas "delicados".

- **Opción Lejía**

Esta opción refuerza la acción del lavado. Puede añadir lejía en el compartimento del prelavado del dosificador de detergente de su lavadora.

3.5.2. Opción "Aclarado plus"

Esta opción añade un aclarado extra en los programas de algodón, sintéticos y delicados.

3.5.3. Opción "Express"

Si pulsa esta opción, el tiempo de lavado se reduce de 10 a 60 minutos, dependiendo del programa seleccionado.

3.5.4. Opción "Antiarrugas"

Al seleccionar esta opción el agua del último aclarado permanecerá en la cuba evitando que la ropa se arrugue si no va a sacarla inmediatamente después de finalizar el lavado.

3.6. Como iniciar el programa



Después de seleccionar el programa de lavado, pulse la tecla de "Inicio/Pausa" para dar comienzo al ciclo de lavado; el piloto correspondiente se iluminará. Es normal que el selector de programas no vaya cambiando de posición durante el ciclo.

El piloto de la fase actual permanece encendido.

3.7. Acciones durante el programa

3.7.1. Como añadir ropa al lavado

Pulse la tecla "Inicio/Pausa": el piloto correspondiente parpadeará mientras el programa esté pausado. Después de pulsar la tecla de "Inicio/Pausa" el piloto de "FINAL LAVADO" parpadea indicando que se está colocando en posición el cesto. El piloto deja de parpadear cuando el cesto está en posición de apertura. Podrá abrir la tapa cuando el piloto de "ABRIR TAPA" se ilumine. Deberá pulsar de nuevo la tecla "Inicio/Pausa" para reanudar el programa.

3.7.2. Modificación del programa

Antes de modificar el programa actual, deberá colocar la lavadora en modo de "pausa" pulsando la tecla "Inicio/Pausa". Si no es posible realizar la modificación que se pretende, el piloto correspondiente parpadeará durante unos segundos. Si de todos modos desea modificar el programa, primero deberá cancelar el actual (ver abajo).

3.7.3. Cancelación del programa

Si desea cancelar un programa, gire el mando del selector de programas hasta la posición "Marcha/Parada". Seguidamente podrá seleccionar un nuevo programa, una vez cancelado el anterior programa.

3.8. Final del programa

La lavadora se detiene automáticamente al finalizar el programa. Oirá un doble "clic" en el mecanismo de cierre cuando la tapa se haya desbloqueado. El piloto "ABRIR TAPA" se apaga.

Si ha elegido la opción "Antiarrugas"*, el piloto de la tecla "Inicio/Pausa" parpadeará para indicarle que el agua de la cuba debe ser descargada antes de poder abrir la tapa.

Gire el mando del selector de programas a la posición "Marcha/Parada". Extraiga la ropa. Desenchufe la lavadora y cierre el grifo de toma de agua.

Nota : una vez finalizado el lavado le recomendamos que deje el cesto y la tapa abierta para que se aireé el interior del cesto.

* Dependiendo del modelo.

4. TABLA DE PROGRAMAS

La siguiente tabla no muestra todas las posibilidades de lavado, indica solo las más frecuentes.

Programa Tipo de lavado		Carga	Opciones posibles	Tempe-ratura	Consumos aproximados		
				°C	Litros	kWh	Min.
Blancos Blanco o color, por ejemplo ropa de trabajo sucia, ropa de cama, mantelerías, ropa interior, toallas.	A C D F	5,5 kg	Prelavado / Lejía Aclarado Plus Express Antiarrugas	90 40 30 ✱	63 58 58 58	2,10 0,65 0,35 0,20	140-150 115-125 110-120 105-115
Blancos Blanco o color, por ejemplo ropa de trabajo sucia, ropa de cama, mantelerías, ropa interior, toallas.	B	5,5 kg	Prelavado / Lejía Aclarado Plus Antiarrugas	E60 *	49	1,04	140-150
Planchado Fácil (Sinteticos)	G	1,0 kg	Prelavado Aclarado Plus Express Antiarrugas	40	65	0,40	85-95
Sinteticos Tejido sintetico, ropa interior, tejido de color, camisetas que no necesite planchado, blusas.	H J	2,5 kg		30 ✱	57 57	0,50 0,20	70-80 65-75
Lavado a mano Prendas muy delicadas cuya etiqueta indica "Lavar a mano".	K	1,0 kg	Antiarrugas	30	53	0,30	45-55
Delicados Para todos los tejido delicados, por ejemplo cortinas.	L	2,5 kg	Prelavado Aclarado plus Express Antiarrugas	✱	52	0,20	55-65
Lana Prendas de lana cuya etiqueta indique que son aptas para lavar a máquina y que no encogen.	M N	1,0 kg	Antiarrugas	30 ✱	53 53	0,30 0,06	45-55 40-50
		Uso					
Aclarados	P	La ropa lavada a mano puede ser aclarada mediante este programa.			42	0,05	30-40
Descarga	Q	Permite desaguar tras un ciclo prolongado de aclarado.			-	0,002	0-10
Centrifugado	R	Permite centrifugar a 500 - 1000/800 rpm** tras un ciclo prolongado de aclarado.			-	0,015	5-15

(Datos suministrados como guía y sujetos a modificaciones dependiendo de las condiciones de uso)

* Programa de referencia para realizar la pruebas según la norma IEC 456 (Programa Blancos E60°).

** Dependiendo del modelo.

5. GUIA DE LAVADO

5.1. Clasificación y preparación de la ropa

- Clasifique la ropa por tipo de tejido y según el símbolo para el tratamiento de la misma (ver capítulo 5.4: Símbolos internacionales para el tratamiento de tejidos); Lavado normal para ropa resistente que pueda resistir un lavado y centrifugado enérgico; lavado delicado para ropa delicada que debe ser tratada con mas cuidado. Para cargas mixtas compuestas de prendas de distintos tipos de fibras, elija un programa y temperatura que sea adecuado para la fibra más delicada de la colada.
- Lave la ropa blanca y de color por separado. De ese modo evitará que la ropa blanca se tiña de color o tenga una apariencia gris y apagada.
- La ropa nueva tiene a menudo demasiado tinte. La primera vez que lave las prendas nuevas, hágalo por separado. Respete las instrucciones de cuidado que indiquen "lavar por separado" o "lavar varias veces por separado".
- Vacíe los bolsillos y extienda las prendas antes del lavado.
- Retire cualquier botón, presilla o alfiler que este flojo. Cierre las cremalleras y anude cualquier cordón o cinturón.
- Vuelva del revés los artículos que estén formados de varias capas textiles, (sacos de dormir, anoraks, calcetería de color o de lana, textiles con decoraciones cosidas, etc.).
- Lave prendas delicadas y pequeñas (calcetines, medias sujetadores, etc.) en una bolsa de red para ropa.
- Trate las cortinas con especial cuidado. Retire cualquier gancho y coloque las cortinas de encaje en un saco o bolsa de red.

5.2. Carga de la colada dependiendo de tipo de tejido

La cantidad de ropa introducida en el cesto de la lavadora no debe exceder la capacidad máxima de su lavadora. Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de tejido. Reduzca la cantidad de ropa si esta se encuentra muy sucia, o si es del tipo de tela muy pesada y absorbente.
No todos los tejidos tienen el mismo volumen ni la misma capacidad de absorción y retención del agua. Debido a este motivo, y en términos generales, el cesto se debe cargar:

- completamente, pero sin forzar excesivamente las prendas de algodón y la ropa de cama, y tejidos mixtos,
- a la mitad para las ropas de algodón tratado y fibras sintéticas,
- hasta un tercio de la capacidad para artículos muy delicados tales como cortinas de encaje y prendas de lana.

Para cargas mixtas, llene el cesto como si se tratara artículos delicados.

5.3. Detergentes y aditivos

Utilice solo detergentes y aditivos adecuados para utilizar en lavadoras domesticas. Lea las instrucciones del fabricante y los apartados 2.1 y 3.2 de este manual.

Se desaconseja utilizar de forma simultánea varios tipos de detergente, ya que se podría dañar la ropa.
La cantidad de detergente que se debe utilizar viene determinada por la carga de ropa, la dureza del agua y del grado de suciedad de la ropa.
Si el agua es blanda, se debe reducir ligeramente las dosis. Si el agua es dura (se recomienda utilizar un producto antical) o si la ropa está muy sucia, debe aumentar un poco las dosis.
Para conocer el índice de dureza del agua de su zona, puede solicitar información a la empresa de distribución de agua de su municipio o área.

Los detergentes en polvo se pueden utilizar sin ninguna restricción.
Los detergentes líquidos no se deben utilizar con una selección de prelavado. En cualquier ciclo sin prelavado, se pueden utilizar en una bola de dosificación colocada directamente en el tambor o en el compartimiento de lavado, en ambos casos es necesario iniciar sin demora el ciclo de lavado.
Los detergentes en tabletas o en dosis se deben introducir en el compartimiento de lavado de la caja de productos de la lavadora.

Para el tratamiento de las manchas antes del ciclo de lavado, debe respetar la dosis y seguir las instrucciones propuestas por el fabricante del producto. Si utiliza un producto de lavado para tratar las manchas, debe iniciar sin demora el ciclo de lavado.

5.4. Símbolos internacionales para el tratamiento de los tejidos

LAVADO NORMAL						
	Lavar a 95°C	Lavar a 60°C	Lavar a 40°C	Lavar a 30°C	Delicado Lavara a mano	No lavar
LAVADO DELICADO						

BLANQUEO	Blanqueo mediante cloro (lejía) permitido (solo en frío y en una solución diluida)	No blanquear

PLANCHADO	A alta temperatura (máx. 200 ºC)	A media temperatura (máx. 150 ºC)	A baja temperatura (máx. 200 ºC)	No planchar

LIMPIEZA EN SECO	Limpieza en seco (cualquier disolvente)	Limpieza en seco (cualquier disolvente excepto tricloretileno)	Limpieza en seco (solo disolventes de aceite R113)	No limpiar en seco

				Temparatura alta Temperatura moderada	
SECADO	Secar extendido	Secar colgado	Secar sobre percha	Apto para secadora	No secar en secadora

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Asegúrese de haber desenchufado la máquina antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento.

6.1. Limpieza del interior de la lavadora

Normalmente no es necesario limpiar el interior de la lavadora si se ha dosificado correctamente el detergente. Si es necesario limpiar el interior, utilice algún producto no corrosivo especialmente diseñado para lavadoras que hallará en las tiendas especializadas. Se debe respetar las instrucciones en cuanto a la proporción y frecuencia de este tipo de limpieza.

6.2. Limpieza de la superficie

Limpie la superficie de su lavadora utilizando agua templada y un detergente suave. Nunca utilice alcohol, disolventes o productos similares.

6.3. Limpieza de la cubeta de detergente

Desmontaje :

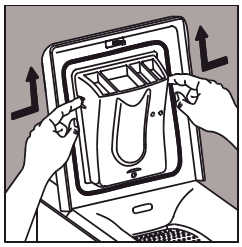

Presione los clips a cada lado de la cubeta, y tire de ella hacia arriba.

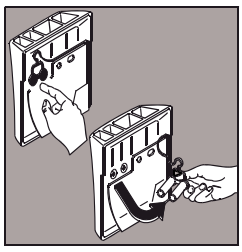

Limpie la cubeta bajo un grifo con agua utilizando un cepillo o un paño. Compruebe que los sifones situados en la parte posterior de la cubeta no se encuentren obstruidos.

Montaje :

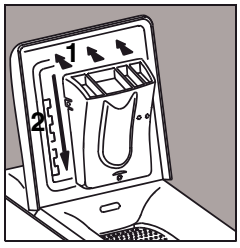

Inserte la cubeta en las muescas hasta que encaje en su lugar.

6.4. Limpieza del filtro de desagüe

Limpie regularmente el filtro situado en la parte inferior de la lavadora. El piloto* del filtro se ilumina si este se encuentra obstruido. Cuando esto suceda límpielo inmediatamente. Si lava ropa que tenga mucho pelo o sea muy esponjosa, limpie el filtro después de cada lavado.

- **Abrir la trampilla con un destornillador como se muestra en la ilustración :**

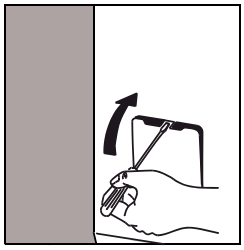

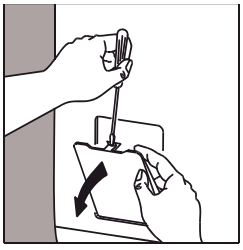

- **Extraiga el agua residual :**

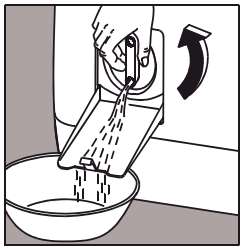

Ponga un recipiente debajo de la puerta del filtro. Gire la tapa del filtro en sentido anti-horario hasta que este en posición vertical para que el agua residual pueda salir.

- **Extraiga el filtro :**

Desenrosque el tapón completamente y extráigalo. Límpielo bien bajo el grifo. Insértelo de nuevo en su lugar y vuelva a enroscar la tapa en sentido horario.

Después de limpiar el filtro, vuelva a cerrar la trampilla. Por motivos de seguridad, la trampilla debe permanecer cerrada durante el funcionamiento de la maquina.

* Dependiendo del modelo.

7. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Durante la fabricación de su lavadora se llevan a cabo múltiples comprobaciones. Sin embargo si detecta algún problema de funcionamiento, por favor, lea la siguiente sección antes de llamar al Servicio Postventa.

Síntoma	Causa
La lavadora no se pone en marcha o no toma agua:	• La lavadora no está conectada correctamente, la instalación eléctrica no funciona. • La tapa de su lavadora o las tapas del cesto no están bien cerradas. • No ha controlado el inicio del programa correctamente. • Hay un fallo del suministro eléctrico. • El suministro de agua ha sido cortado. • El grifo de entrada de agua se encuentra cerrado. • La toma de agua está bloqueada.
La lavadora carga agua e inmediatamente la descarga:	• El sifón de desagüe esta muy bajo (ver el capítulo de instalación).
La lavadora no centrifuga o no descarga el agua:	• El tubo de desagüe esta obstruido o doblado. • El filtro de desagüe está obstruido. • El dispositivo anti desequilibrio de la carga de ropa ha detectado una mala distribución de la ropa del cesto. • Se ha seleccionado el programa de "descarga" o la opción "Antiarrugas". • La altura del sifón de desagüe está mal.
Hay agua en el suelo alrededor de la lavadora:	• Una dosis excesiva de detergente ha formado demasiada espuma que se ha desbordado. • El detergente utilizado no es apto para lavadoras. • El sifón de desagüe no está bien colocado. • El filtro de desagüe no esta colocado en su lugar. • El tubo de toma de agua tiene una fuga.
Los resultados del lavado no son satisfactorios:	• El detergente utilizado no es apto para lavadoras. • Hay demasiada ropa en el cesto. • El programa seleccionado no es el apropiado. • No se ha echado suficiente detergente.
La lavadora vibra y hace ruido:	• No se ha extraído todos los artículos del embalaje (ver la sección de "desembalaje"). • La lavadora no esta bien nivelada ni bien encajada. • La lavadora está muy pegada a las paredes de los muebles. • La ropa no está bien distribuida en el cesto. • La carga de ropa es demasiado pequeña.
El ciclo de lavado es demasiado largo:	• La entrada de agua está obstruida • Ha habido un corte del suministro eléctrico o del agua. • Ha saltado el protector térmico de seguridad del motor. • La temperatura de la toma de agua es más baja de lo normal. • El dispositivo de detección de espuma se ha activado (demasiado detergente) y la lavadora ha evacuado dicha espuma. • El dispositivo anti desequilibrio de la carga ha añadido una fase adicional para distribuir mejor la carga de ropa.
La lavadora se detiene durante el ciclo de lavado:	• El suministro de agua o de electricidad está defectuoso. • Se ha seleccionado la opción "Antiarrugas". • Las pestañas de la puerta del tambor está abiertas.

Síntoma	Causa
La tapa no se abre durante el ciclo :	• La luz «APERTURA IMMEDIATA»* está apagada, • La temperatura del agua de lavado está demasiado elevada, • La tapa se puede abrir sólo 1 o 2 minutos después de que la lavadora ha parado*.
El piloto de "CONTROL DE POSICIÓN DEL CESTO"* no se enciende al final del ciclo:	• El cesto no ha podido colocarse en la posición correcta debido a un desequilibrio persistente de la carga de ropa; gire el cesto manualmente.
La luz** «FIN»* se ilumina 4 veces***:	• La tapa está mal cerrada.
La luz** «FIN»* se ilumina 2 veces***:	• El filtro del desagüe está obstruido, • El tubo del desagüe está obstruido o pillado,, • El tubo del desagüe está demasiado alto (ver «Instalaciones»), • La bomba del desagüe está obstruida, • La instalación del sifón está obstruida.
La luz** «FIN»* se ilumina 1 vez***:	• El grifo de agua esta cerrado, • La red de agua ha sido interrumpida.
La luz** «FIN»* se ilumina 10 veces***:	• Las pestañas de la puerta del tambor están abiertas.
El piloto del "filtro"* se ilumina :	• El filtro de desagüe está obstruido.
Al llenar con suavizante o lejía* sale líquido por el orificio rebosadero:	• Se ha echado demasiado suavizante o lejía. • Los sifones de la parte posterior de la cubeta de detergente están obstruidos.

* Dependiendo del modelo.
** Elimine la causa del fallo si lo detecta, y seguidamente pulse la tecla de «Incio/Pausa» para reiniciar el programa interrumpido.
*** Dependiendo del modelo, algunas señales acústicas pueden activarse.

8. SERVICIO POSTVENTA

Si detecta un problema de funcionamiento, consulte primero la sección "Problemas de funcionamiento". Si después de realizar todas las comprobaciones el problema persiste a la primera persona que debe acudir es al comercio donde adquirió su lavadora. Aparte de esto, siempre puede llamar al departamento de Atención al Cliente que le informará de la dirección del Centro de Servicio Postventa más cercano (902 116 388).

Al llamar al Centro de Servicio Postventa, debe indicar el modelo, el número de producto y además el número de serie de su lavadora. Esta información se encuentra en la etiqueta de características situada en la parte posterior de la lavadora.

Si el Servicio Postventa realiza cualquier intervención a su lavadora, insista en que siempre utilicen piezas de recambios originales.

B. PARA EL INSTALADOR

1. ADVERTENCIAS

- Esta lavadora es pesada. Tenga cuidado al moverla.
- Debe retirarse el embalaje de la lavadora ante de ponerla en marcha. Si no se retira todos los dispositivos de seguridad de transporte se pueden producir daños a la lavadora o a los muebles adyacentes. La lavadora debe permanecer desenchufada mientas se retiran los artículos del embalaje.
- Las conexiones hidráulicas necesarias para la instalación de su lavadora solo deben ser realizadas por un fontanero cualificado.
- La lavadora debe ser enchufada a una toma de corriente con una buena toma a tierra.
- Llame a un electricista cualificado si necesita modificar su instalación eléctrica antes de instalar la lavadora.
- Lea con atención las instrucciones de la sección "conexión eléctrica" antes de conectar la lavadora.
- Después de instalar la lavadora compruebe que el cable de alimentación no esté pillado por la lavadora.
- Si instala la lavadora sobre una alfombra o moqueta asegúrese de que no quede obstruida la apertura de ventilación cerca de la base de máquina.
- El cable de alimentación solo debe ser sustituido por el Servicio Postventa.
- El fabricante no se hará responsable de cualquier avería que se deba a no cumplir las normas de instalación.

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES	Alto Ancho Fondo	850 mm 400 mm 600 mm
TENSIÓN / FRECUENCIA POTENCIA TOTAL ABSORBIDA		230 V / 50 Hz 2300 W
PRESIÓN DE AGUA Conexión a la red hidráulica	Mínima Máxima	0,05 Mpa (0,5 bar) 0,8 Mpa (8 bar) Tipo 20x27
CE Esta lavadora cumple las normativas de la CEE 89 - 366 referente a las limitaciones de interferencias de radio y aparatos eléctricos y la normativa CEE 73 - 23 referente a seguridad eléctrica.		

3. INSTALACIÓN

3.1. Desembalaje

Antes de utilizar la lavadora por primera vez, se deben retira todos los artículos del embalaje que protegen ciertas piezas internas de la lavadora.

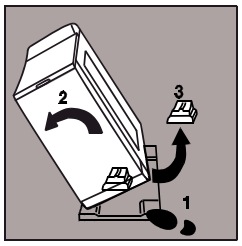

Retire todas las partes del embalaje de la lavadora. Incline la lavadora lateralmente y extraiga el taco de embalaje debajo del motor, y vuelva a colocar derecha la lavadora.

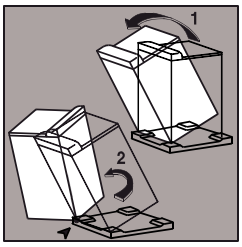

Incline la lavadora hacia atrás, y gírela un cuarto de vuelta sobre una de sus patas posteriores para retirar la base del embalaje.

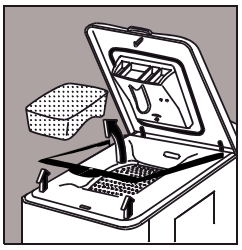

Abra la tapa de la lavadora y retire el taco inmovilizador y las protecciones adhesivas de plástico. Cierre la tapa.

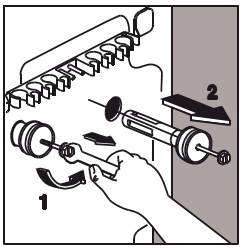

Utilizando una llave de 10 mm retire los dos tornillos y distanciadores de la parte posterior de la lavadora.

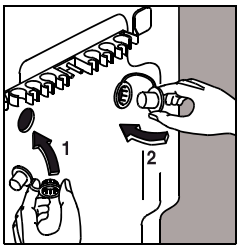

Ahora quedarán expuestos dos orificios que deben ser tapados con los tapones incluidos en la bolsa adjunta a la lavadora. No olvide doblar e insertar el tapón central.

Compruebe que ha extraido de la lavadora todas las piezas indicada en el dibujo y guárdelas por si las necesita en el futuro para trasportar la lavadora.

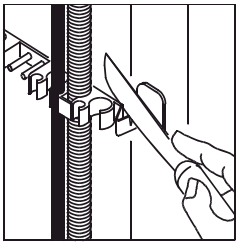

Si desea alinear la lavadora con los muebles adyacentes puede cortar la escuadra que soporta los tubos situada en la parte posterior de la lavadora. Debe dejar los dos soportes de la escuadra en su lugar.

3.2. Ubicación

Coloque la lavadora en una habitación bien ventilada, sobre una superficie plana y dura.
Compruebe que la lavadora no esté en contacto con la pared, o cualquier otro muble de la habitación.

3.3. Desplazamiento de la lavadora

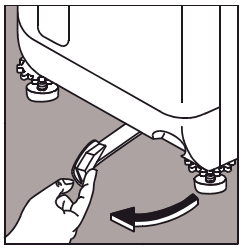

Si desea trasladar su lavadora, baje las ruedas ocultas tirando hacia la izquierda de la palanca situada en la parte frontal inferior derecha. Cuando haya trasladado la lavadora hasta el lugar deseado, vuelva a colocar la palanca en su posición inicial.

3.4. Nivelación de la lavadora

Una nivelación precisa de la lavadora evitará vibraciones, ruidos y movimientos de la máquina durante su funcionamiento.

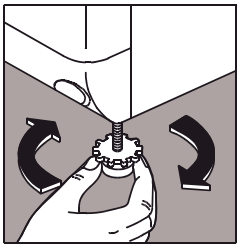

Nivele la lavadora regulando el tornillo de la pata niveladora.
Desenrosque la pata y la arandela dentada (levante la lavadora si es necesario).

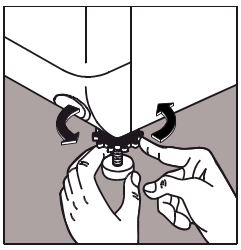

Cuando la lavadora esté nivelada, manténgala apoyada sobre el suelo y enrosque hacia arriba la arandela dentada hasta que haga tope con el mueble

3.5. Tubo entrada agua

Instale el tubo de entrada de agua en la parte posterior de su lavadora.

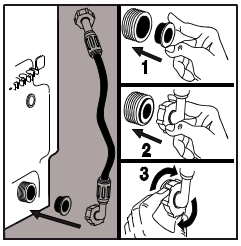

- Inserte la junta en el orificio en la zona inferior del panel posterior (fig.1).

- Enroscar la tuerca del tubo de toma de agua como se detalla en la fig.2 y 3.

- Enrosque el conector del tubo al grifo de toma de agua, teniendo cuidado de colocar correctamente la junta del tubo.

- Abra el grifo.

El tubo de entrada de agua no puede prolongarse. Si es demasiado corto, póngase en contacto con el Servicio Postventa.

3.6. Tubo desagüe

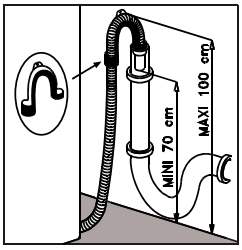

- monte el soporte sobre la manguera de desagüe.

- Inserte el conjunto en un tubo de desagüe (o en un fregadero) que esté a una altura máxima de entre 70 y 100 cm. Asegúrese de que no se salga de su lugar.

Se debe posibilitar la toma de aire en el extremo de la manguera de desagüe, para evitar el efecto sifón del agua.
Importante : El tubo de desagüe no se debe prolongar bajo ninguna circunstancia. Si es demasiado corto contacte con el Servicio Postventa.

3.7. Conexión eléctrica

Esta lavadora solo se puede conectar a una tensión eléctrica de 230 V monofase.
Compruebe que la línea y los fusibles puedan soportar los siguientes valores : 10 A a 230 V.
No se debe conectar la lavadora mediante un cable prolongador.
Compruebe que la toma de tierra se ajusta a la normativa vigente.

www.electrolux.com
www.zanussi.com.es